




Ergänzungs - Set für Drehgleis


Art. Nr. 490020
1. Auflage, 04 21

1 Einsetzen der Gleisanschlusses


Setzen Sie das Gleisstück von oben in das Drehgleis ein:

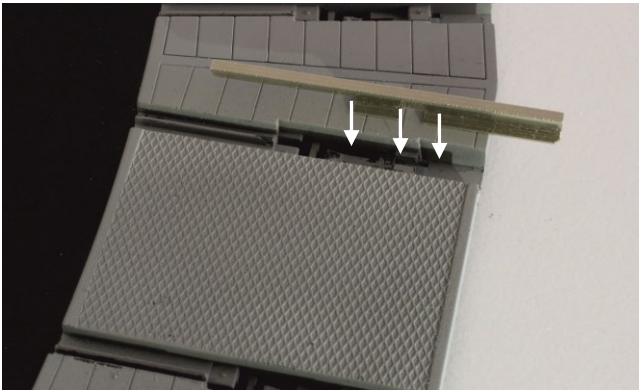

Schieben Sie es dann in Richtung Mitte des Drehgleises ...

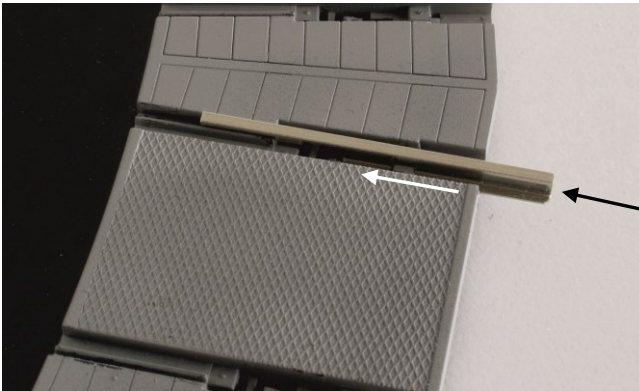


... bis es einrastet.

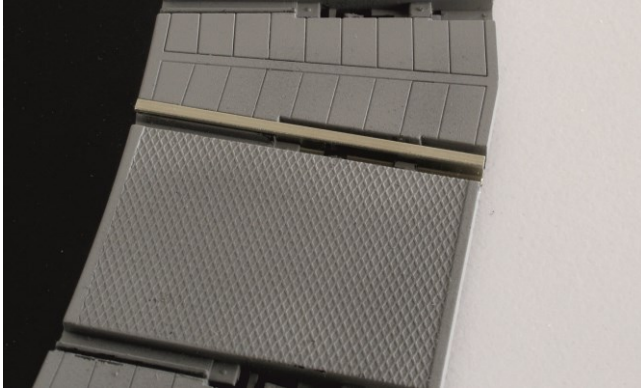


2 Ausbau eines Gleisanschlusses

Wenn Sie einen Gleisanschluss an eine andere Position verlegen möchten, so müssen Sie die eingelegten Gleisstücke wieder ausbauen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:


Mit einem feinen Schraubendreher drücken Sie an der mit dem roten Pfeil gekennzeichneten Stelle die Verriegelung nach unten.

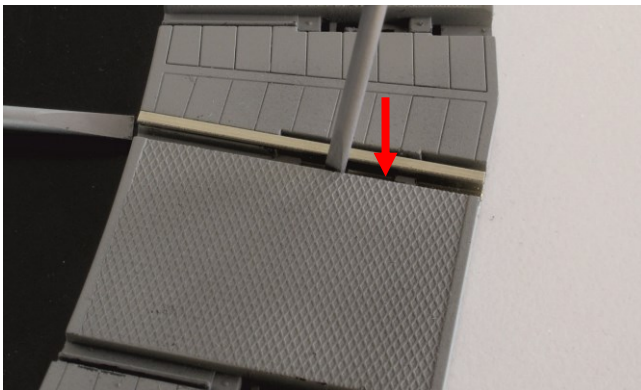

Schieben Sie mit einem zweiten Schraubendreher das Gleisstück von der Bühnenmitte weg ...

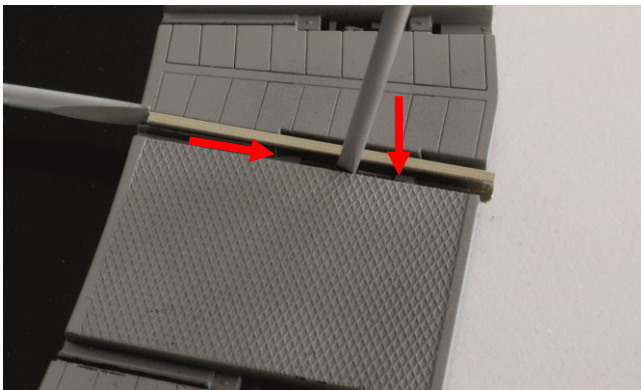

... bis zur gezeigten Position.

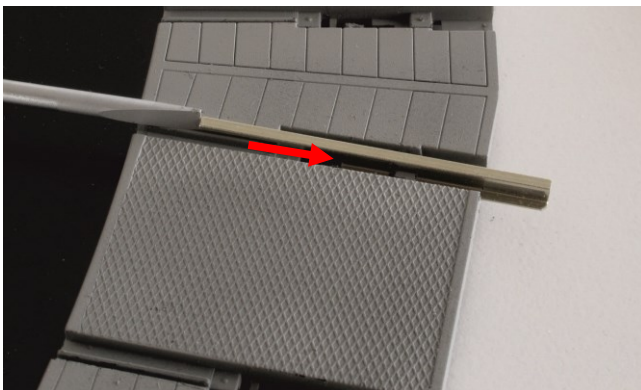

Dann können Sie das Gleisstück leicht mit der Hand aus der Führung herausziehen.



Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Nur für trockene Räume. Irrtum sowie Änderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht für Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geräten, eigenmächtigen Eingriff, Gewalteinwirkung, Überhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u. ä. ist ausgeschlossen; außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Lenz

ELEKTRONIK GMBH

Vogelsang 14
35398 Giessen
Hotline: 06403 900 133
Fax: 06403 900 155
www.lenz-elektronik.de
support@lenz-elektronik.de

CE Diese Betriebsanleitung bitte für späteren Gebrauch aufbewahren!
